


Manuel d'utilisation du tapis de marche [Brand Name]

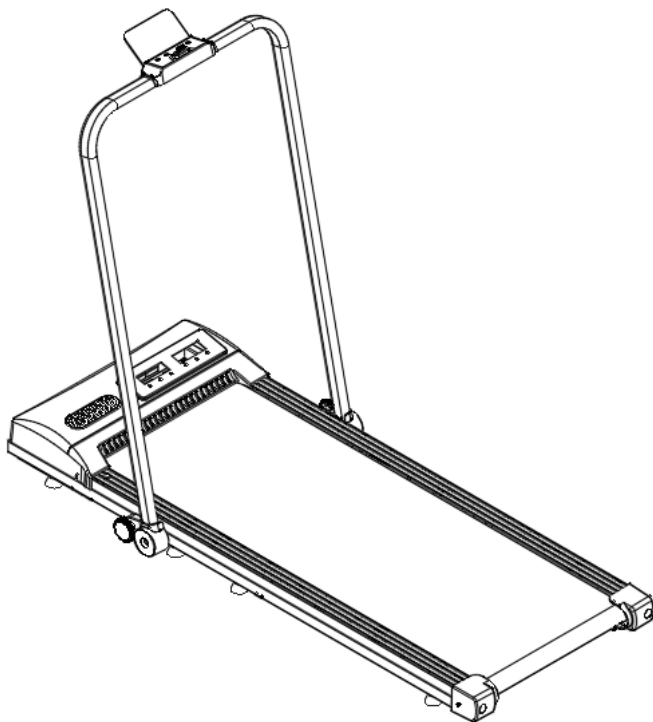

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit pour une utilisation en toute sécurité.

Numéro de Section	Contenu
1	Répertoire
2	Conseils de sécurité
3	Détails du contenu du paquet
4	Instructions de montage
5	Instructions de commande électrique
6	Directives d'entretien
7	Dépannage général
8	Clauses de maintenance
9	Notes d'exercice
10	Exercice d'échauffement

Nous vous invitons à utiliser ce tapis de marche pour un usage uniquement domestique. Nos produits pourront vous aider à améliorer votre santé, plus vous serez familier avec le tapis de marche, plus vous le trouverez facile à utiliser. Avant d'utiliser ce nouveau tapis de marche nous vous demandons donc de lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Toutes les pièces de cette machine sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, et après une inspection et des tests stricts, la qualité du produit est garantie optimale. Ce manuel vous guidera pour installer, utiliser et entretenir correctement cette machine.

Merci pour votre utilisation !

Notes d'orientation sur la sécurité d'utilisation

Cette machine est conçue et fabriquée en tenant compte de nombreux aspects de sécurité, afin de garantir votre sécurité. Avant d'utiliser cette machine, assurez-vous de lire tout le contenu de ce manuel. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des conséquences d'une opération anormale.

Danger

Ne portez pas d'appareils de mesure de la fréquence cardiaque sans fil pendant l'utilisation, cela pourrait provoquer des interférences électriques.

Avertissement

Veillez suivre ces instructions afin d'éviter tout risque pour vous et pour les autres.

1. Avant d'utiliser cette machine, veuillez-vous assurer que la machine est reliée à la terre pour éviter tout risques ou accidents
2. Lors de l'utilisation, veuillez accrocher la pince de la clé de sécurité (rouge) dans une position qui malgré vos vêtements pourra faciliter un éventuel retrait d'urgence de la clé et arrêter la machine pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
3. a、consultez votre médecin avant de faire de l'exercice.,
 - b、porter des vêtements de sport adaptés à l'exercice.
 - c、la pièce doit rester propre et bien rangée, afin d'éviter toute adsorption électrostatique dans le tapis roulant, ce qui entraînerait une défaillance de la machine.
 - d、ne doit pas dépasser un poids de 100 kg.

Ce produit est destiné à une seule personne à la fois. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer à proximité pour éviter tout accident.

L'espacement minimum requis (c'est-à-dire la distance par rapport au mur et au mobilier) doit être supérieure à 100 cm pour l'avant et les côtés, et 200 cm pour l'arrière.

6. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la machine.
7. Si la machine est endommagée ou cassée, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement le service d'assistance technique local pour l'entretien.
8. Ne touchez pas les pièces en mouvement avec la main, et n'appuyez pas ou ne branchez pas d'objets sur la machine.
9. Cette machine est destinée à un usage domestique intérieur, et non à un usage extérieur ou dans une salle de sport.
10. Placez la machine sur un sol propre et plat, maintenez la ventilation de la machine en bon état, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets tranchants à proximité, et ne l'utilisez pas près d'une source de chaleur ou d'humidité.
11. Veuillez utiliser les poignées pour monter et descendre de la machine, lorsque le tapis roulant n'est pas complètement stable, ne descendez pas de la machine. Si vous avez besoin de sauter en urgence, vous devez simplement débrancher la clé de sécurité : le tapis roulant s'arrêtera immédiatement.
12. Ne pas utiliser la machine lorsque l'on utilise un appareil à oxygène ou un vaporisateur à proximité de la machine.
13. Afin de maintenir un fonctionnement normal de la machine, n'installez pas d'accessoires non fournis.
14. Toutes les pièces de la machine doivent être solidement fixées.
15. Après avoir utilisé le tapis roulant, il faut éteindre l'appareil et le débrancher.

Détails du contenu du paquet

Numéro de section	Composants	
1	Cadre principal	
2	Support pour téléphone portable	
3	Instructions	


Accessoires

Numéro de section	Composants	Quantité


A	Clé de sécurité	1 pièce
B	Clé hexagonale de 6 mm	1 pièce
C	Huile de lubrification	1bouteille
D	Bouton rond	2pcs
E	Télécommande (batterie incluse)	1 pièce

Instructions de montage

Étape 1 : Sortez le cadre principal du carton.

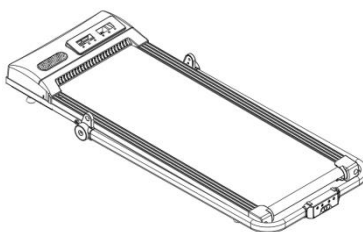

Étape 2 : Soulevez le tube vertical dans la direction de la flèche N tout en le dépliant, en utilisant le bouton rond D pour serrer la tôle avec le cadre principal.

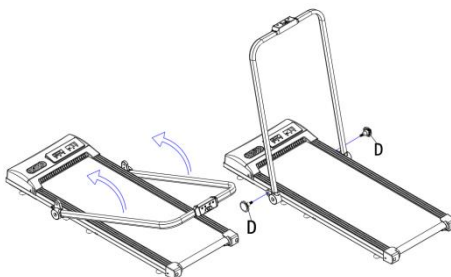

Étape 3 : Comme indiqué ci-dessous : Insérez le support pour téléphone portable (2) dans la fente de du boîtier avec les boutons dans le sens indiqué par la flèche.